

Hoe gebruik je CAMERA + K-PROFILE



KÉRASTASE
PARIS

SAMENVATTING

- 1. Introductie van de camerakit**
- 2. Introductie van het apparaat**
- 3. De camera opladen**
- 4. Activeer de cameraknop op de app**
- 5. Controleer of de cameraknop goed is geactiveerd**
- 6. Lancering van de camera**
- 7. Sluit het apparaat aan op de wifi van de camera**
- 8. Gebruik de camera**

FAQ

1

INTRODUCTIE VAN DE CAMERAKIT

DE CAMERAKIT BESTAAT UIT 3 DELEN:

1 - USB oplaadkabel

2 - Basis

3 - Camera




2

INTRODUCTIE VAN HET APPARAAT

DE CAMERA BESTAAT UIT 5 ELEMENTEN:

- 1 - Microscoop camera
- 2 - Blauwe balk (activatie)
- 3 - Pauze knop
- 4 - Led (aan/uit informatie)
- 5 - AAN/UIT knop

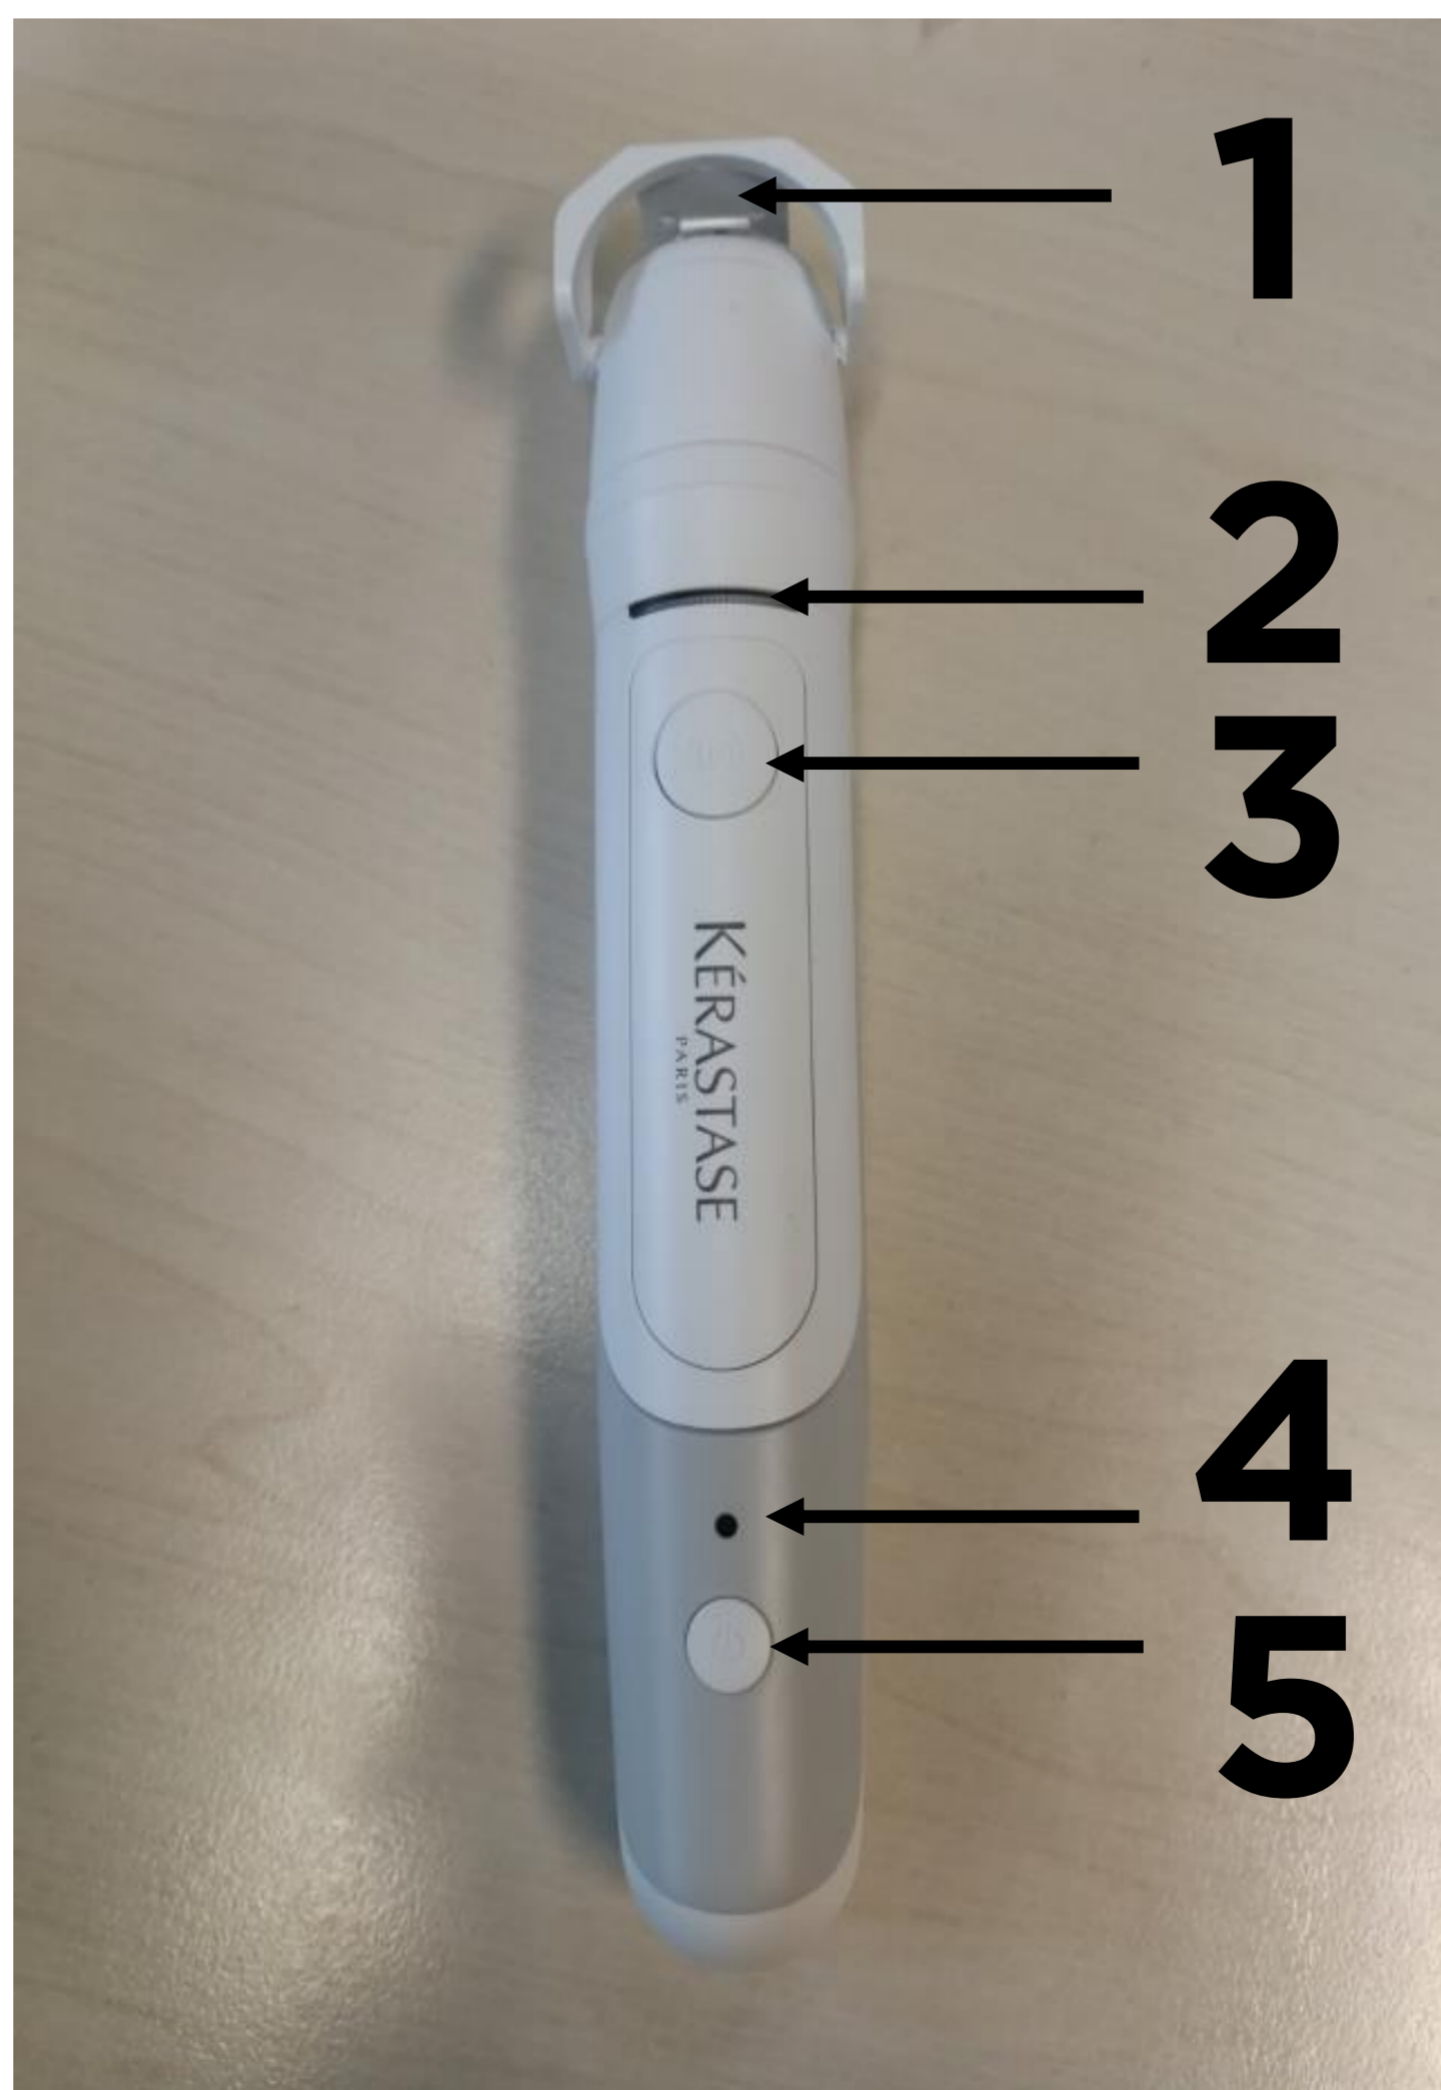

3

DE CAMERA OPLADEN

Voor het eerste gebruik van de camera moet deze volledig zijn opgeladen.

Sluit de basis aan met de USB-aansluiting aan en plaats de camera op de basis.

De led wordt rood tijdens het opladen.

Wanneer de led blauw wordt, is de camera opgeladen. Het duurt één nacht voordat de camera volledig is opgeladen.

Tips : Wanneer de camera in de houder staat, staan de camera en de wifi aan.



4

ACTIVEER DE CAMERAKNOP OP DE APP

1. Kijk of de tablet goed is verbonden met het internet. Indien dit niet het geval is, activeer dan de wifi.
2. Open de applicatie, selecteer uw profiel (bv: Manager, hairdresser...) en verbind met uw ID, uw salon code en uw PIN code.
3. Open het Menu links bovenaan en klik op 'Instellingen'.




4. In instellingen, scroll naar beneden tot je de activatie/deactiveren knop ziet voor de camera.

AAN =

5. Activeer de knop door er op te klikken.

SUCCES :

De camera knop is geactiveerd en de applicatie staat op uw toestel.

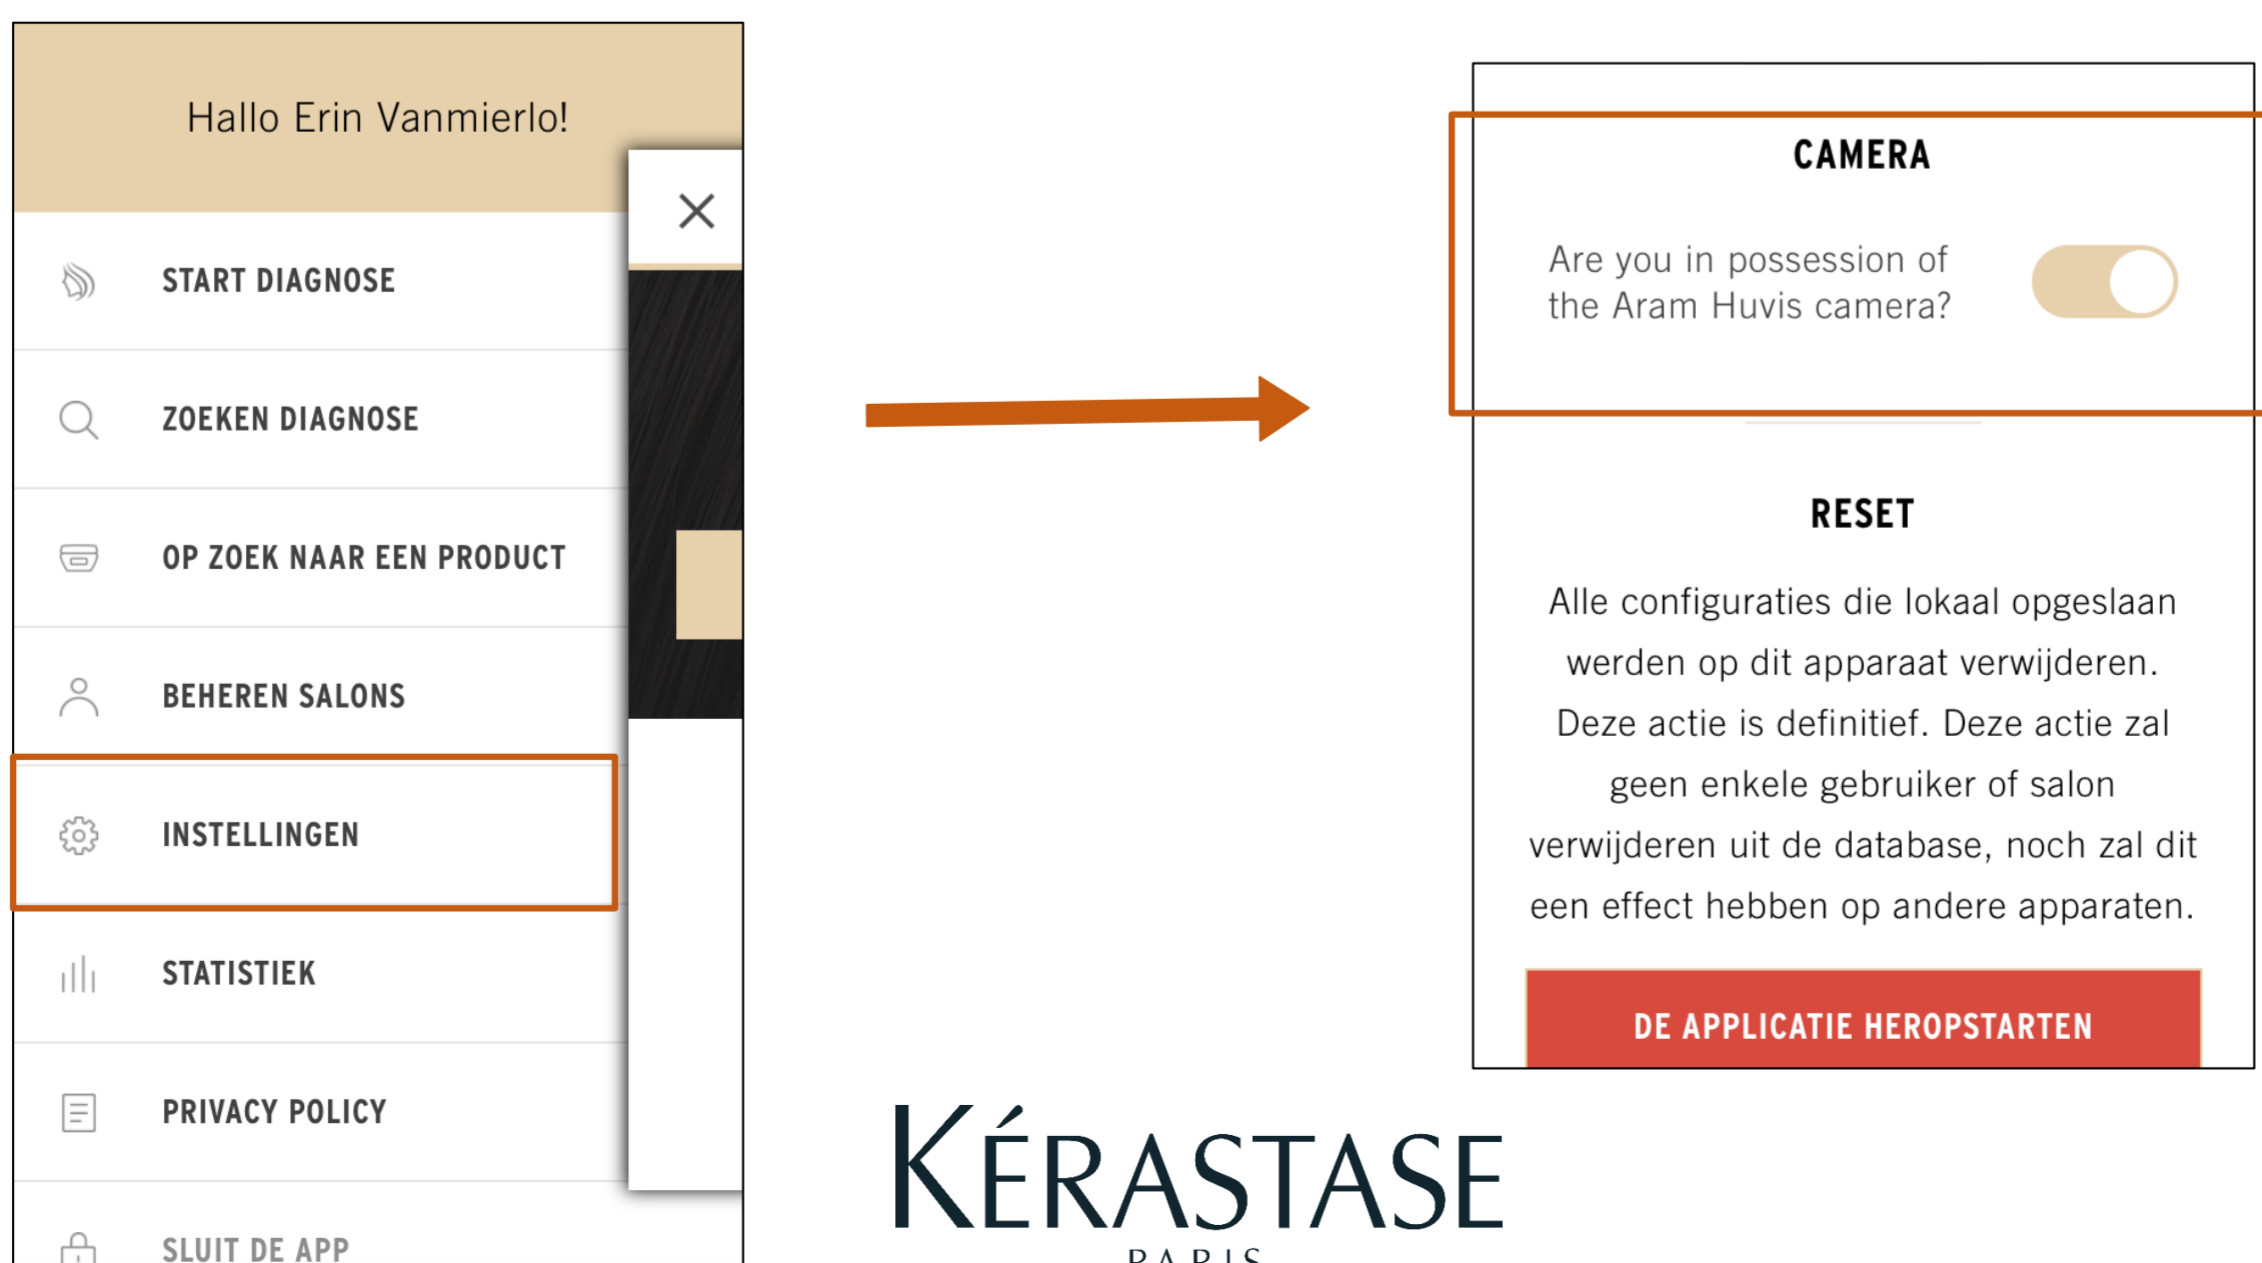


5

CONTROLEER OF DE CAMERAKNOP GOED IS GEACTIVEERD

Om te kijken of de cameraknop goed geactiveerd is, probeert u een diagnose te starten. Op het scherm van de eerste vraag ziet u dan twee camera icoontjes.

Indien u deze niet ziet, gelieve dan terug te gaan naar 'instellingen' en kijk of de camera 'aan' is gevinkt.

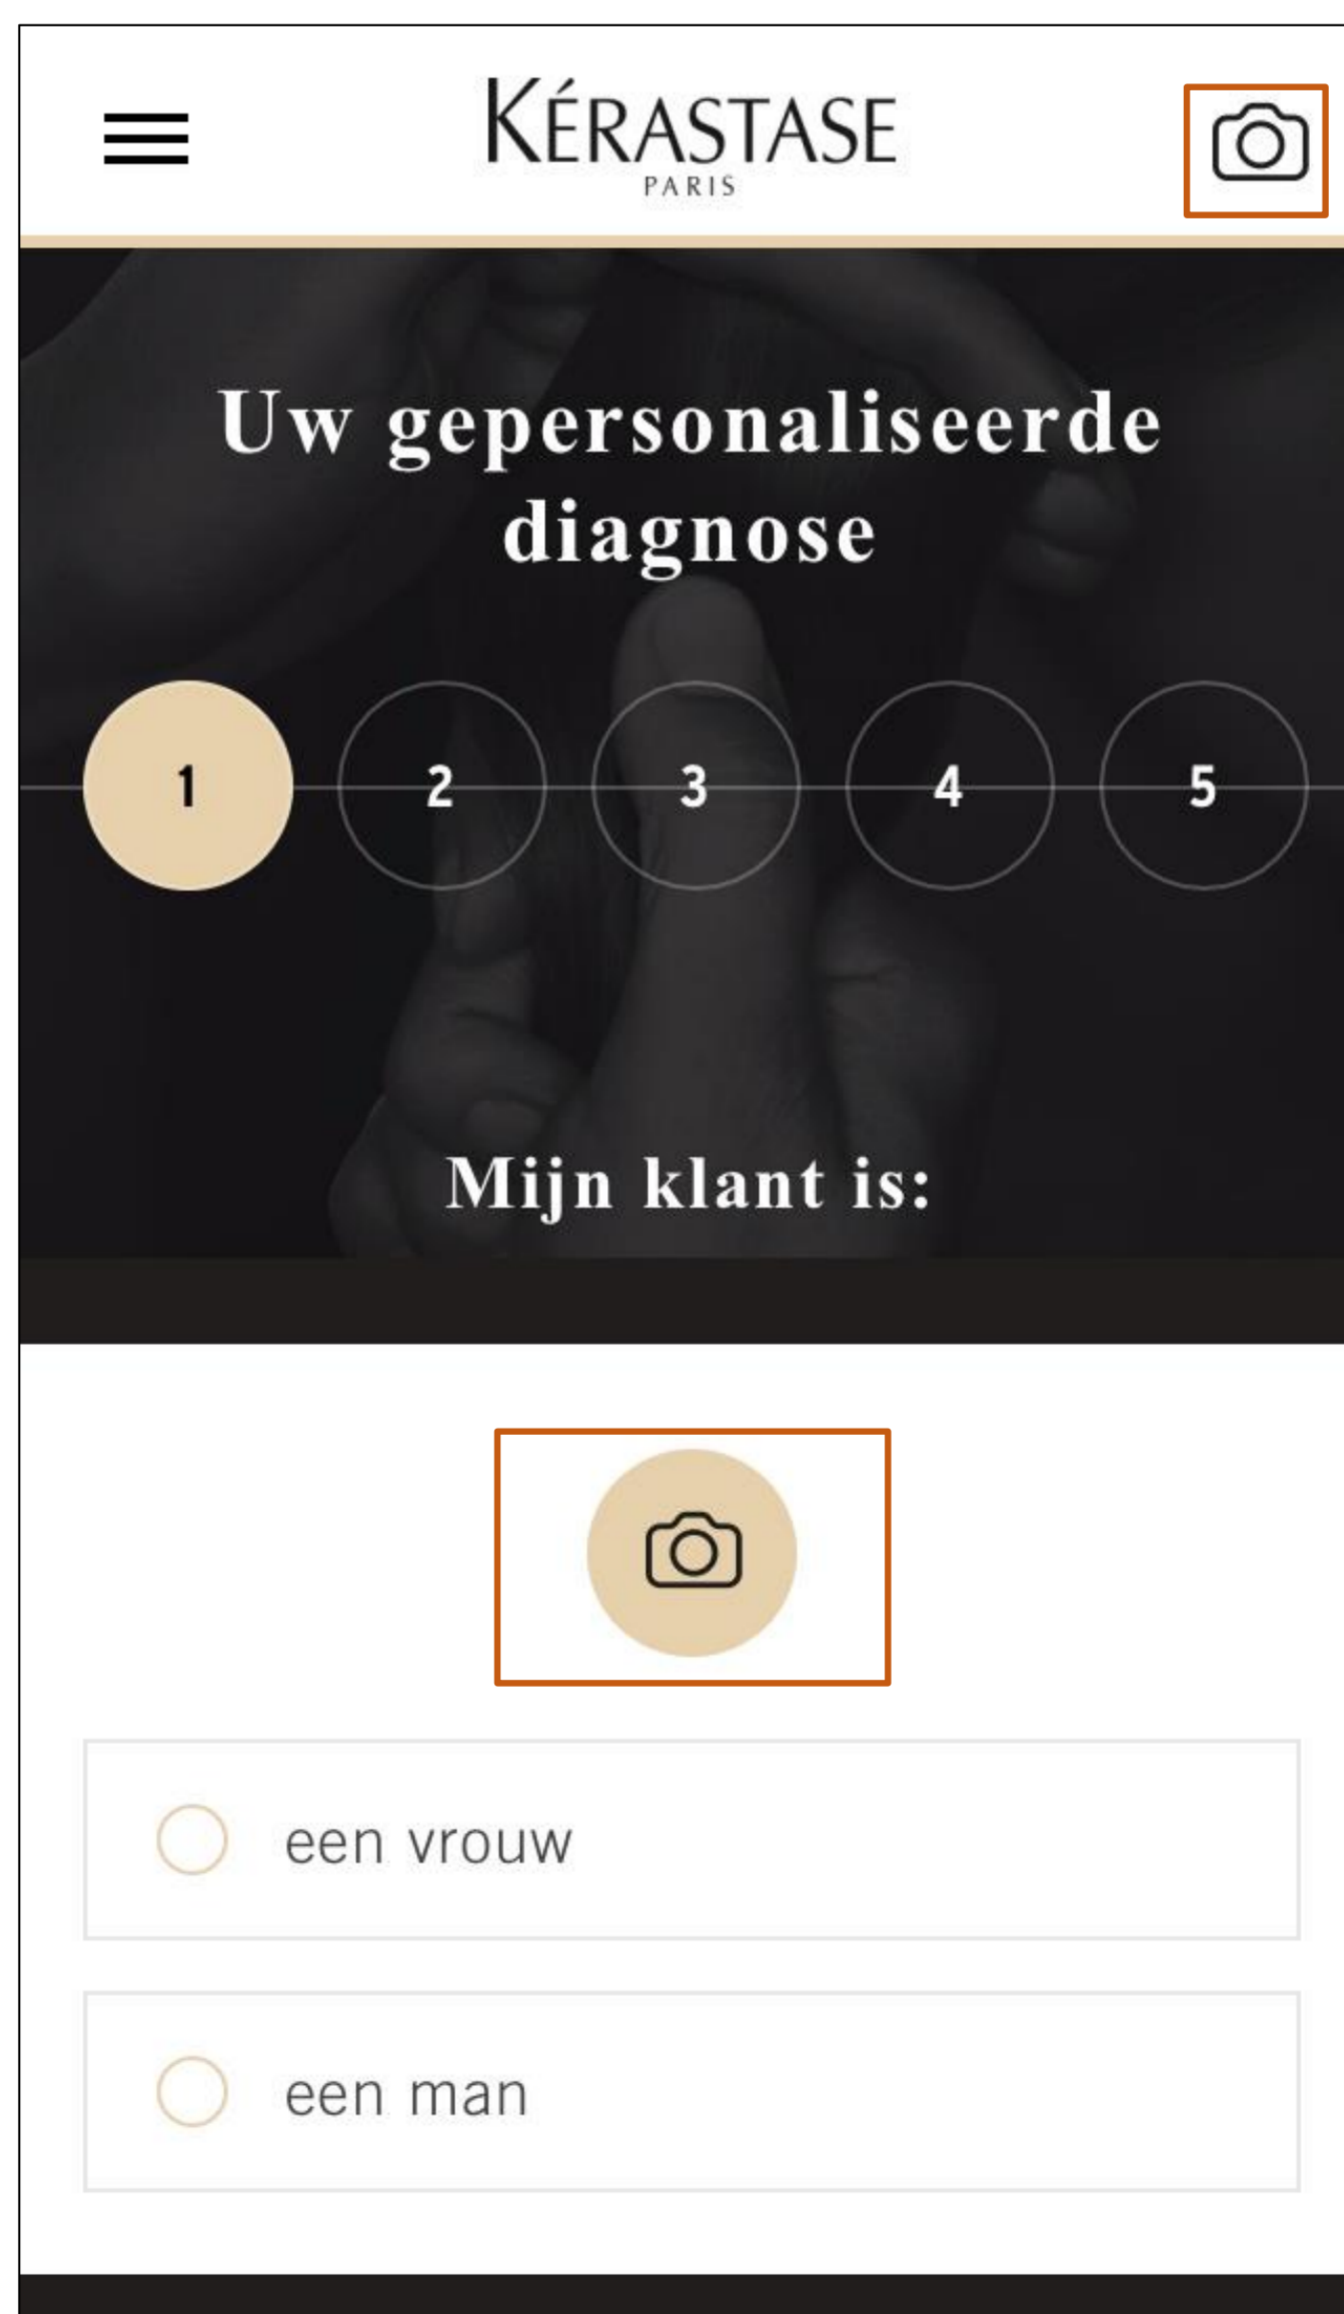


6

LANCERING VAN DE CAMERA

Om de camera aan te zetten klikt u op de AAN/UIT knop tot het blauwe lichtje verschijnt. Het blauwe lichtje zal voor ongeveer 30 seconden flikkeren waarna het continu zal branden.

De camera en de wifi staan nu AAN.

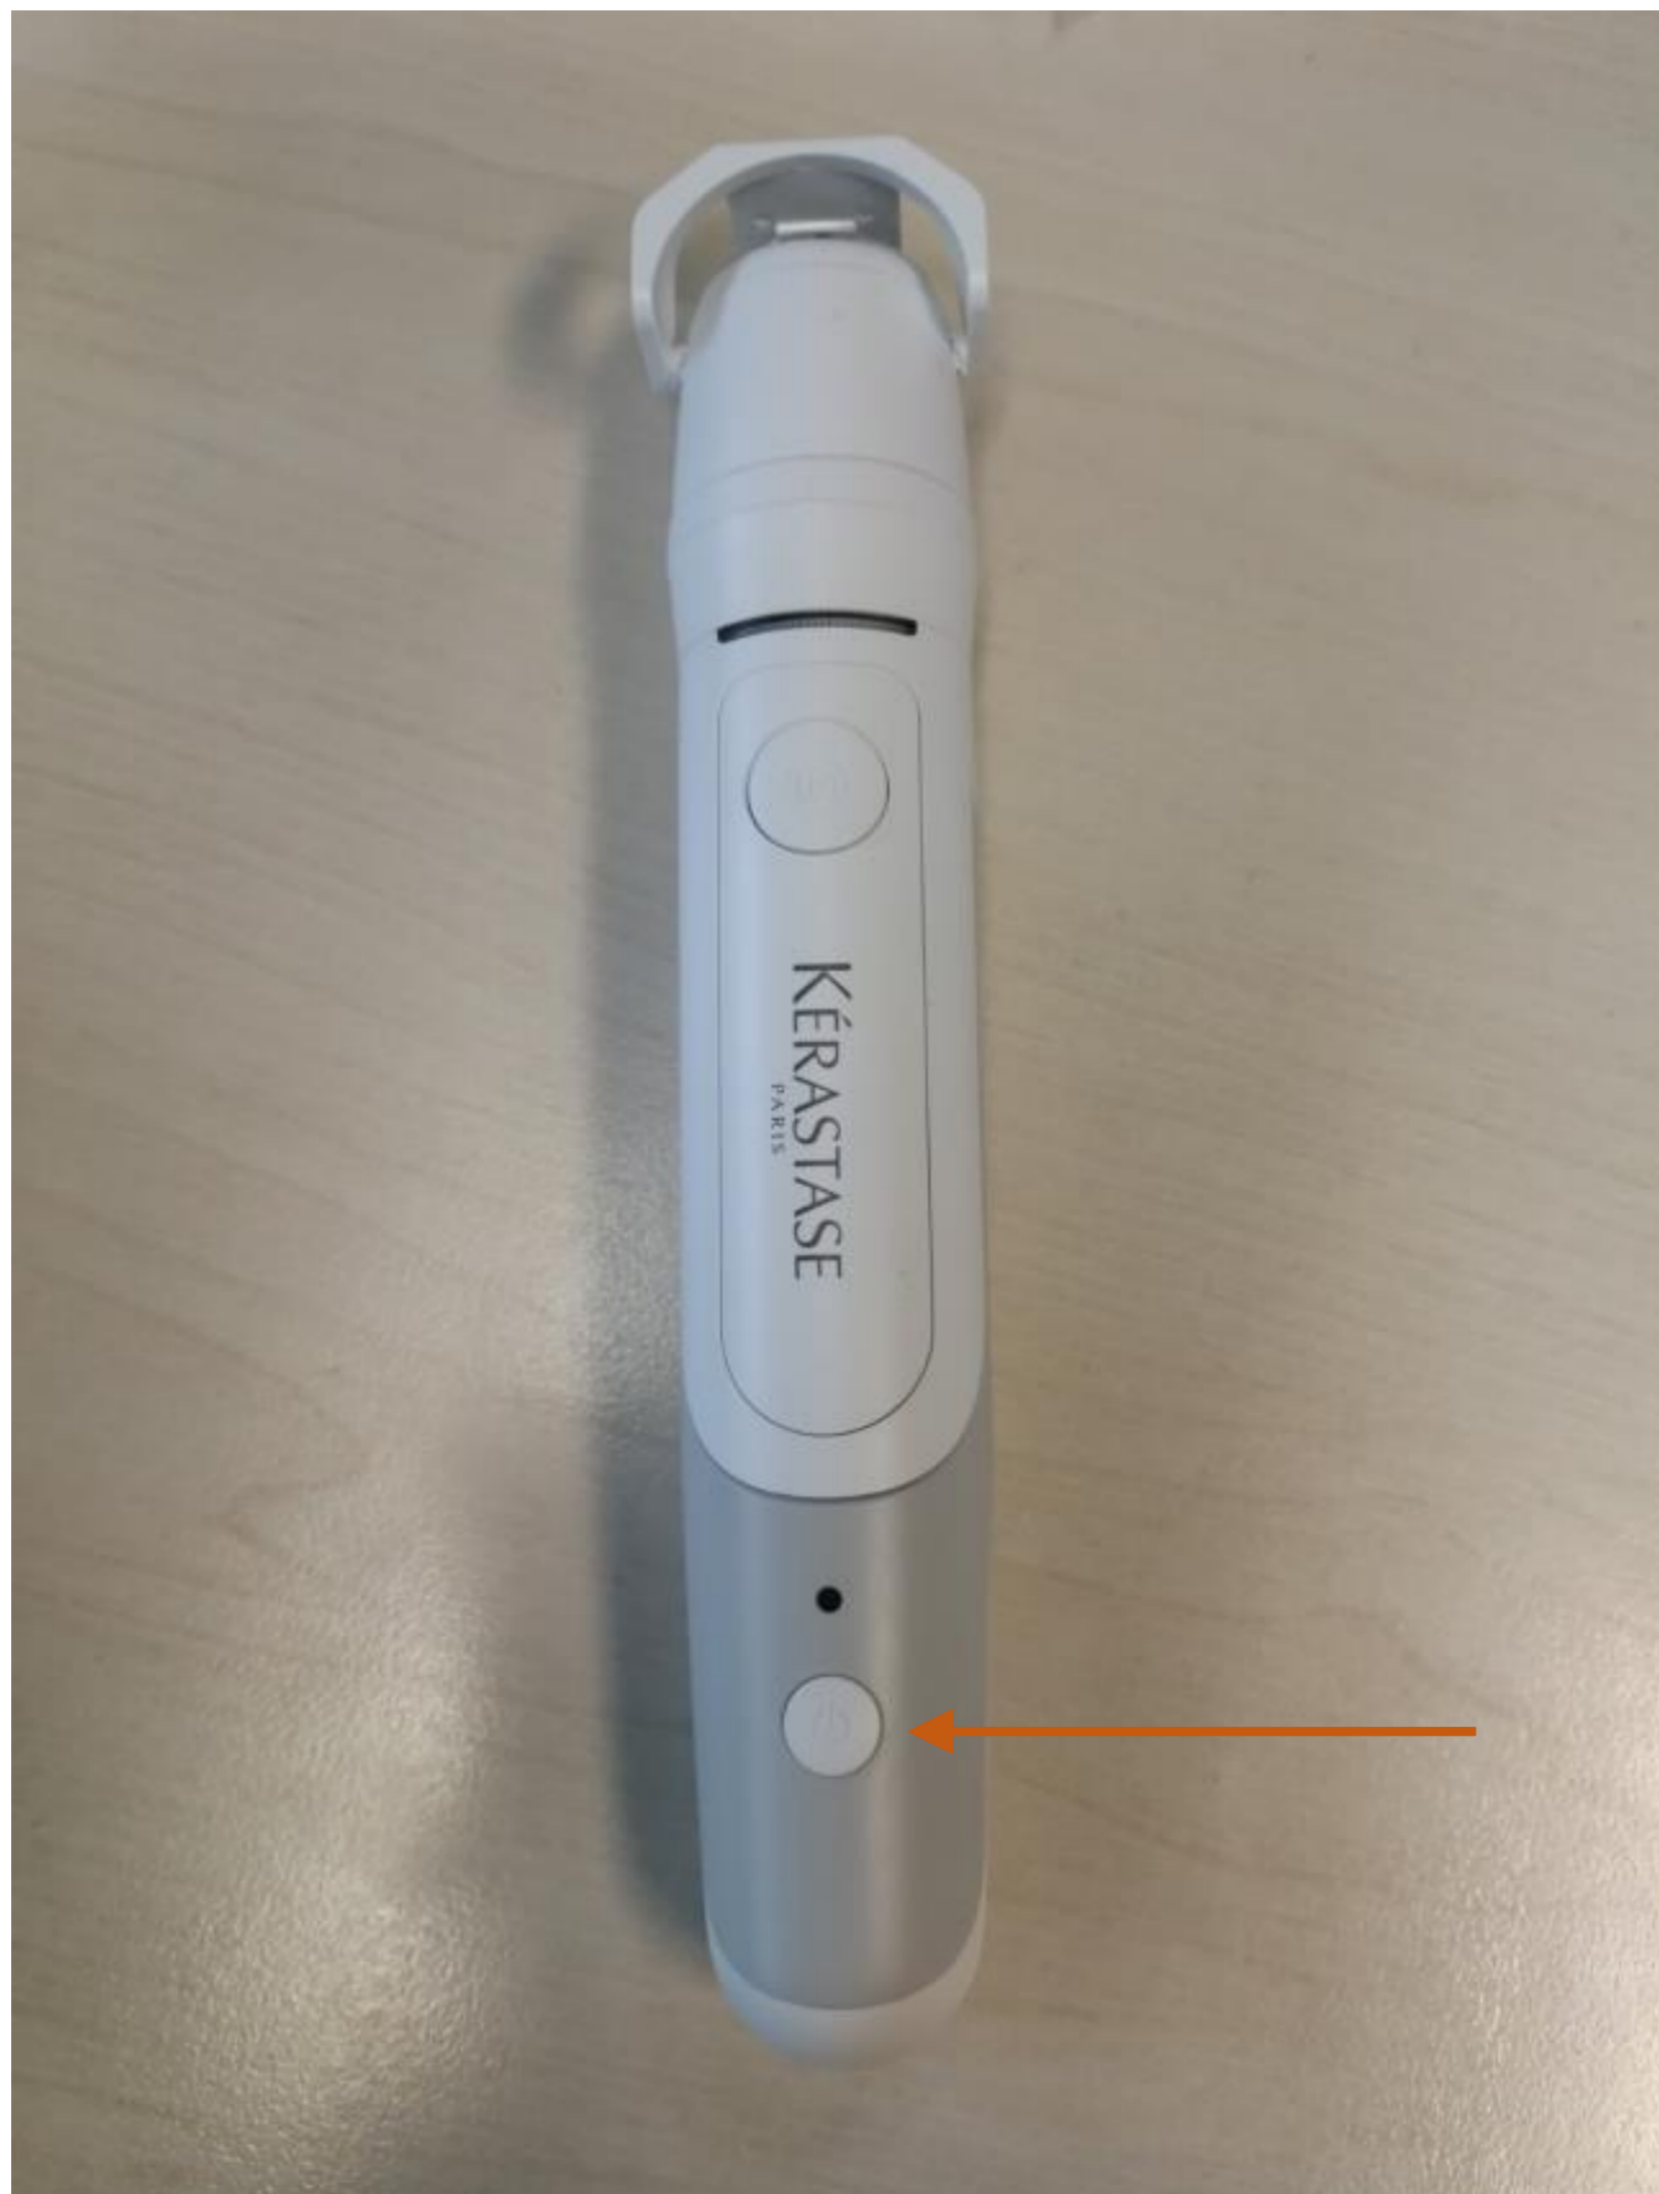

AAN/UIT

7

SLUIT HET APPARAAT AAN OP DE WIFI VAN DE CAMERA

Zodra uw applicatie is ingeschakeld, hoeft u geen internet meer te gebruiken om verbinding te maken met de camera.

1. U moet de camera handmatig openen. Op de achterkant van de camera bevindt zich een knop, druk erop en schuif dit deel er af.
2. De camera is nu verdeeld in twee delen. Achter één van deze delen bevindt zich een sticker met SSID en PW.

SSID is de naam van de WIFI van camera (bv: ACM_52EE)

PW is het Password, nodig om te verbinden met de camera (bv: ee52fdeb)

Tip: schrijf deze op papier

3. Breng de twee onderdelen terug samen (deze stap kan ook uitgevoerd worden wanneer de camera aanstaat)



8

GEBRUIK DE CAMERA

1. Verbind uw tablet met de wifi van de camera.



A. De Wifi wordt altijd getoond als ACM_XXXX (XXXX zijn cijfers)

B. Verbind met de wifi van de camera (gebruik het wachtwoord van de achterkant)

2. Wanneer de tablet met de camera is verbonden, gaat u terug naar de K-Profile applicatie.

3. Klik op de Camera knop zoals getoond in slide 6. De camera staat aan wanneer het lampje van de microscoop camera aanspringt.

- Camera leds zijn ingeschakeld en de blauwe balk is geactiveerd.
- In de K-Profile applicatie wordt de pagina gewijzigd en wordt de videostream weergegeven.
- « Pauze » knop: de videostream is gestopt en een foto wordt weergegeven in de applicatie.
- « Return to diagnosis » knop: u gaat terug naar de K-profile vragen, leds schakelen uit.
- Indien u een error bericht krijgt, refereer dan naar de FAQ op slide 13.

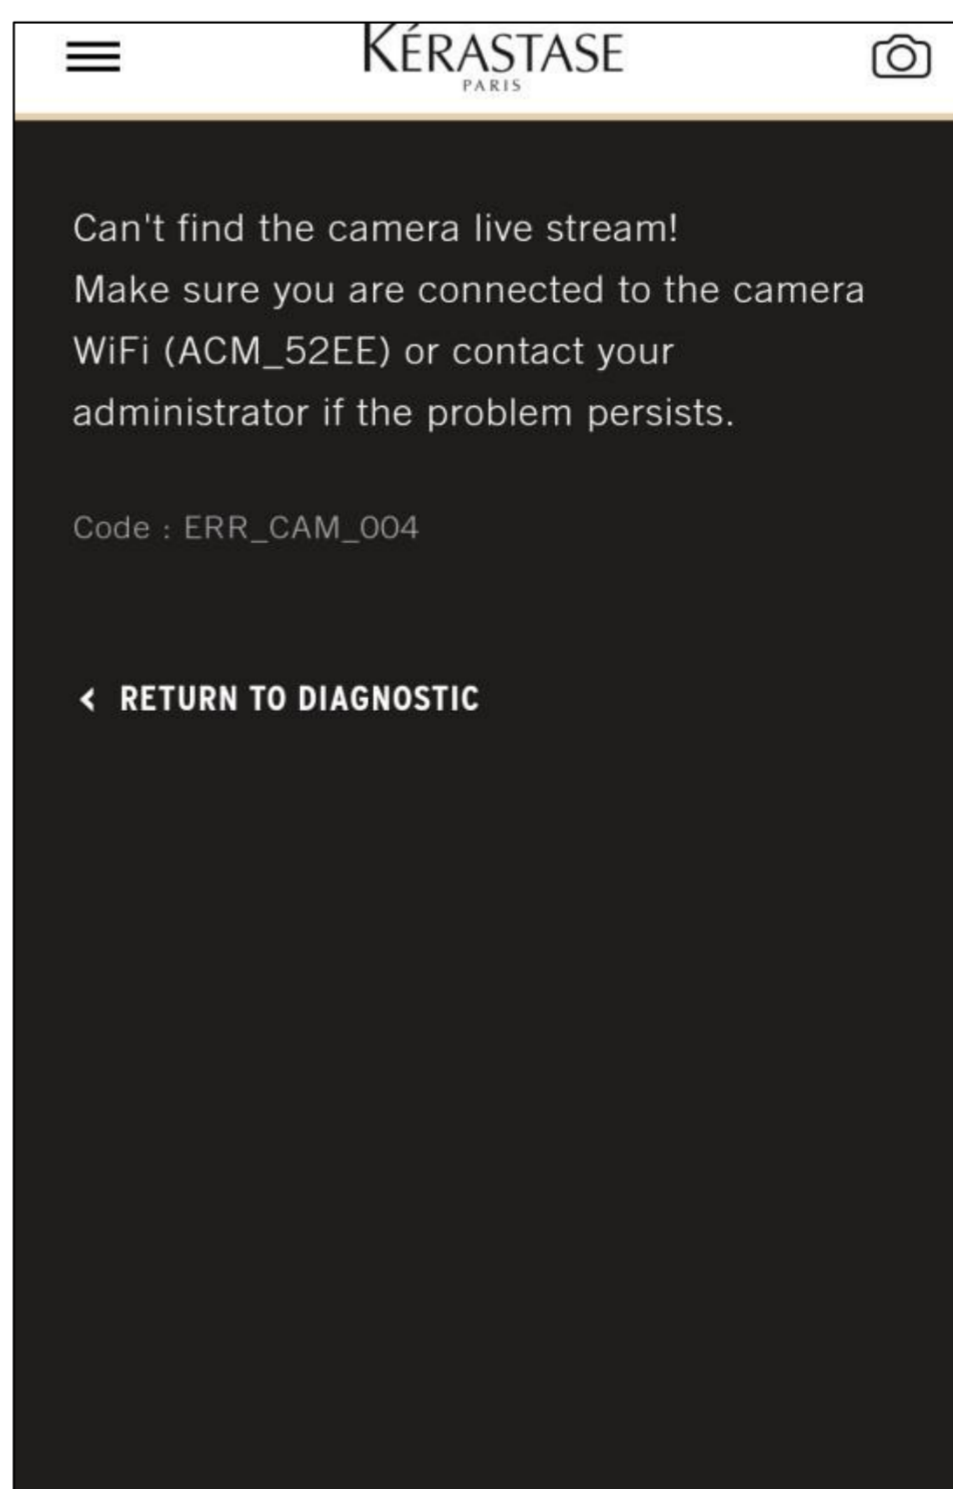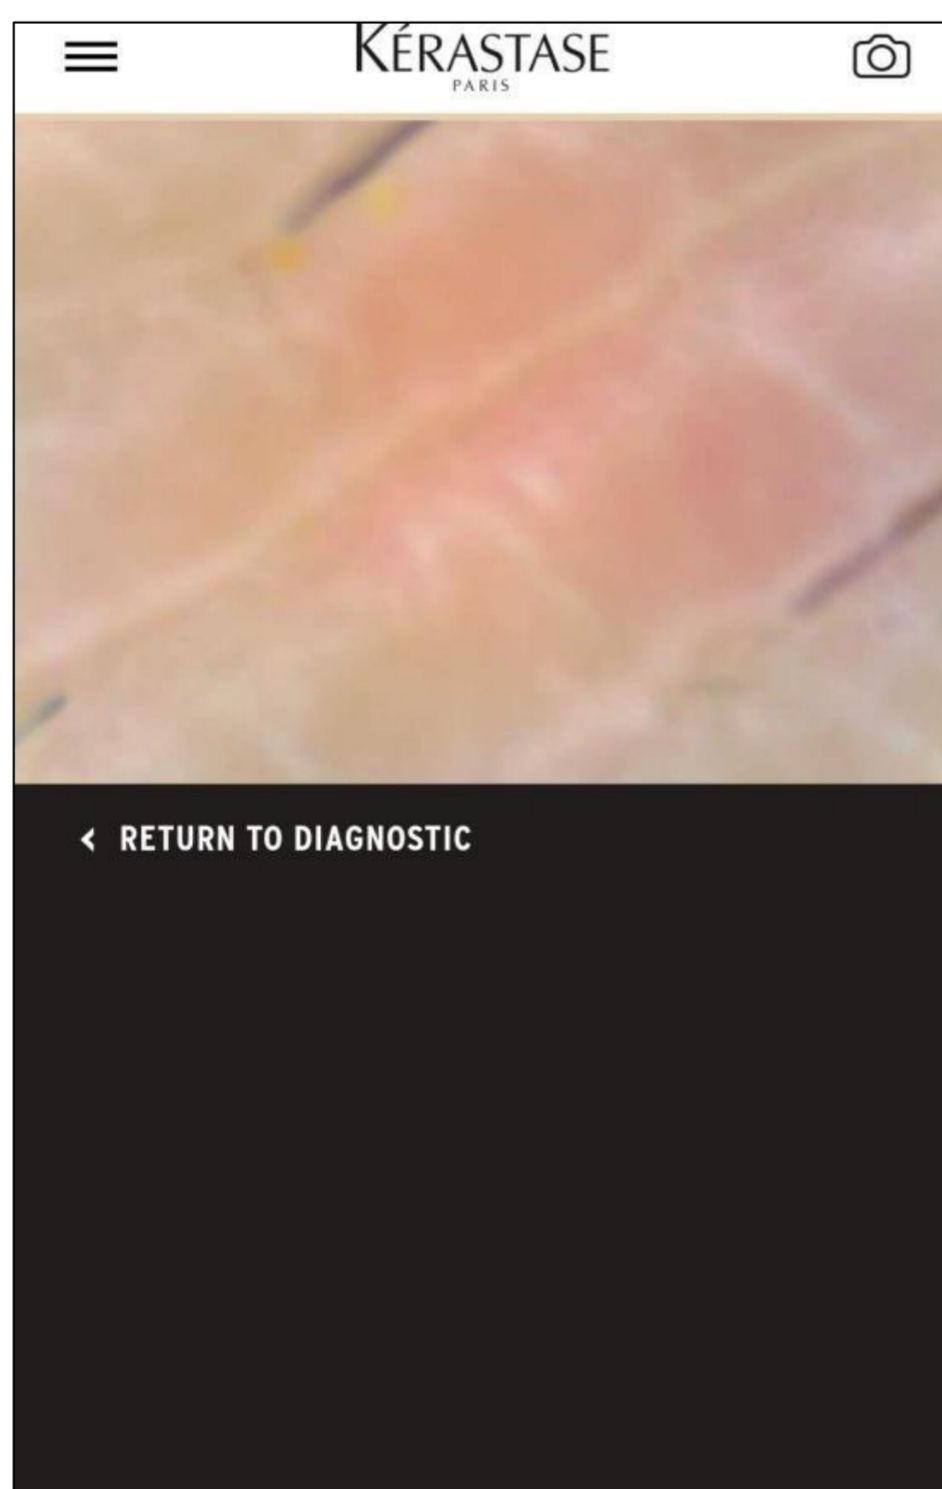



FAQ

KÉRASTASE
PARIS

HOE WEET DE APPLICATIE DAT IK DE CAMERA GEBRUIK,?

De activatie van de camera wordt gemaakt via de applicatie (Camera knop). U kan de camera niet starten zonder de knop in de applicatie aan te vinken.

MIJN APPLICATIE HERKENT DE CAMERA NIET, WAT MOET IK DOEN?

1. Zorg ervoor dat uw camera is opgeladen en geactiveerd op uw tablet (slides 5&6)
2. Zorg dat uw toestel een goede verbinding heeft met de wifi van de camera (slide 9).

HEEFT DE CAMERA EEN ZOOM ?

De camera op zich is al een zeer krachtige zoom. Een extra zoom heeft dus geen meerwaarde.

HOE LANG GAAT DE BATTERIJ MEE?

De gebruiksduur van de batterij van de camera is beperkt tot ongeveer 1 uur gebruik. Voor een optimaal gebruik sluit u de camera best na elk gebruik aan op de basis.

WIE KAN DE CAMERA GEBRUIKEN ?

Alleen de gebruikers met een geautoriseerde toegang tot K-Profile (vertegenwoordigers, managers, werknemers).

WAT IS ER AAN DE HAND ALS ER GEEN INTERNETVERBINDING IS?

Als de camera al eerder op uw apparaat werd geactiveerd, heeft u geen internet meer nodig. Sluit uw tablet aan op de wifi van de camera en start de diagnose.

Als de camera nog niet geactiveerd is op uw tablet, is een internetverbinding vereist.

IK GEBRUIK DE CAMERA NIET MEER, MAAR HET LED LAMPJE BRAND NOG. HOE ZET IK HET UIT?

Klik op de AAN/UIT knop om de camera uit te zetten.

WAT IS ER AAN DE HAND ALS IK DIT BERICHT ZIE "CODE ERROR_004"?

Klik op de AAN/UIT knop om de camera uit te zetten. Zet hem daarna terug aan en herhaal de stappen op slide 8.

HOE MAAK IK FOTO'S MET DE CAMERA?

Het is niet mogelijk om foto's te maken. Indien u een foto van het haar van uw cliënt wil tonen, klik dan op de camera knop om de video te stoppen. Dit beeld wordt dan getoond tot u de camera terug activeert. Deze beelden worden niet opgeslagen.

IS DE CAMERA COMPATIBEL MET ANDERE APPLICATIES?

Nee, u kan de camera enkel gebruiken via de K-Profile applicatie.

DE LED VAN DE CAMERA FLIKKERT BLAUW EN ROOD. WAT BETEKENT DIT?

Dit betekent dat de batterij bijna leeg is en dat de camera zichzelf zal uitschakelen. Steek de camera **in de basis** en laad hem op voor een nacht.